


Instructions de Sécurité



Ce document comporte des instructions importantes sur l'utilisation du moulinet électrique. Ne manquez pas de les lire avant d'utilisation.

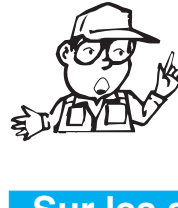

Sur les signes

Ce signe signifie « un maniement interdit ».


Ce signe signifie « un maniement qui exige des précautions particulières ».

Ce signe signifie « un maniement obligatoire ».



⚠️ AVERTISSEMENT

Du non respect des consignes suivantes, peuvent découler des blessures graves.


Manipulez avec prudence afin de ne pas vous coincer les doigts dans le moulinet notamment au niveau de l'enrouleur.




Lors de l'enroulement de la ligne sur le moteur, attention de ne pas vous coincer les doigts.

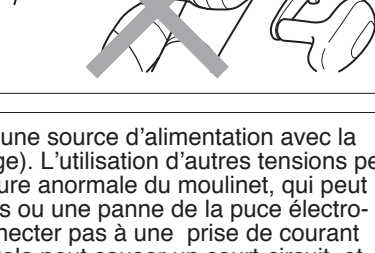

Ne jamais, laisser un enfant seul se servir du moulinet.




Utilisez et conservez ce moulinet hors d'atteinte des enfants.

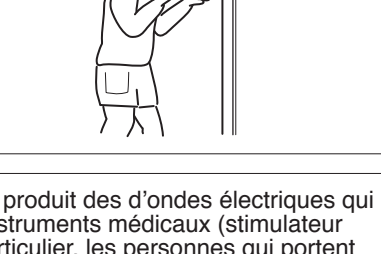

Le moulinet électrique produit des d'ondes électriques qui peuvent affecter les instruments médicaux (stimulateur cardiaque, etc.) En particulier, les personnes qui portent un stimulateur cardiaque peuvent avoir des palpitations ou un vertige. Donc vérifiez bien les influences des ondes électriques avec le fabricant ou le distributeur du instrument médical.



Veillez bien à utiliser une source d'alimentation avec la bonne tension (voltage). L'utilisation d'autres tensions peut causer une température anormale du moulinet, qui peut entraîner des brûlures ou une panne de la puce électronique. Ne pas le connecter pas à une prise de courant (courant alternatif). Cela peut causer un court-circuit, et donc un risque d'incendie.

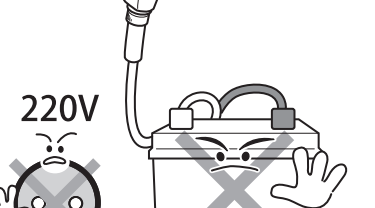

220V

Haute tension


Ne pas fixez le moulinet électrique sur votre corps avec un harnais ou un autre instrument, afin d'éviter tous risques de chute à l'eau, en action de pêche.




⚠️ PRÉCAUTIONS

Du non respect des consignes suivantes, peuvent découler des blessures graves.


Ne pas touchez pas les parties en mouvement. Pour éviter tous risques de blessure.

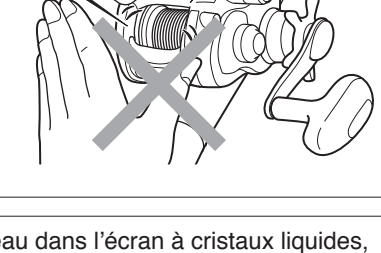


S'il y a des gouttes d'eau dans l'écran à cristaux liquides, la puce électronique peut être endommagée. Dans ce cas, cessez d'utiliser le moulinet et donnez le à réparer à votre détaillant.

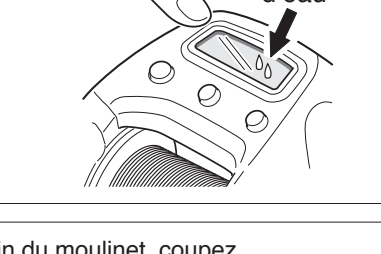


Lors du réglage du frein du moulinet, coupez l'enroulement électrique automatique. Ne pas régler la force du frein en prenant la ligne à la main, ceci pour éviter les risques de coupure.

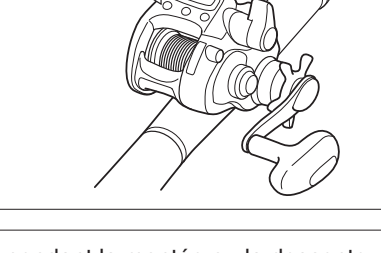

N'attrapez pas la ligne pendant la montée ou la descente de celle-ci. Cela pourrait entraîner des coupures aux doigts.

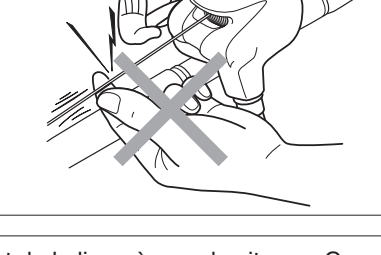

Si le moteur ne s'arrête pas, pour quelque raison qu'il soit pendant la pêche, coupez le contact immédiatement en faisant attention de ne pas vous coincer les doigts.

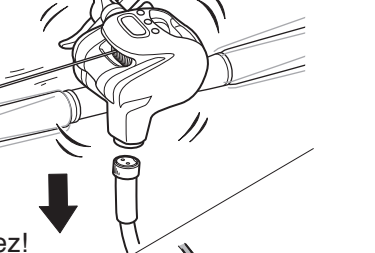

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

Débranchez!

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Ce document comporte des instructions très importantes sur l'utilisation du moulinet électrique. Ne manquez pas de les lire avant utilisation.

⚠️ ATTENTION!

Ne pas mettre d'objets sur le moulinet. Cela pourrait causer des dommages au moulinet.



Ne placez pas le moulinet près d'une source de chaleur, car il pourrait fondre et être endommagé.



N'insérez pas une lame ou un objet métallique dans les fentes de la bobine ou du moulinet. Cela pourrait causer des dommages au moulinet.




En cas d'un long stockage, bien veuillez à sécher complètement le moulinet, de plus conservez le moulinet dans une pièce sèche et ventilée, sans exposition directe au soleil, de même bien veuillez à desserrer le frein.




Avant de couper le contact, arrêtez le moulinet et puis coupez le contact. Le non respect de cette procédure pourrait causer des dommages au moulinet.




Si la ligne est mouillée à l'eau de mer pendant le magasinage, la bobine peut se corroder. Coulez de l'eau du robinet seulement sur la partie de bobinage pour enlever suffisamment l'eau de mer, et séchez-le dans un endroit bien aéré sans soleil direct avant de le garder.

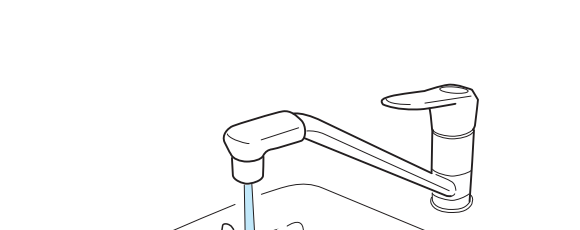


Avant de sortir à la pêche, inspectez le moulinet afin d'éviter des dérangements et une éventuelle panne en action de pêche.

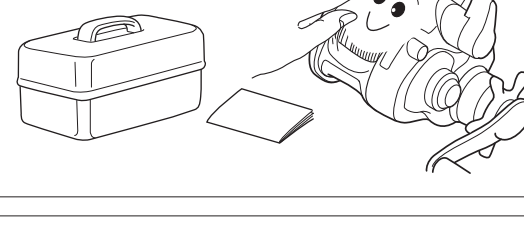


Pour laver le moulinet, utilisez un détergent neutre. N'utilisez pas de détergent chloré, acide ou alcoolisé. Car le revêtement pourrait être détérioré.

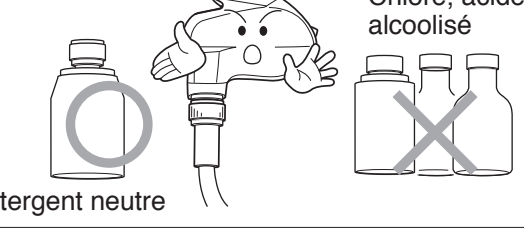

Pendant l'enroulement de la ligne, attention que vos vêtements ou un autre objet ne se prennent pas dans le moulinet.

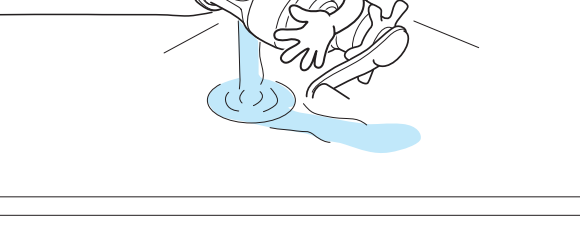

Coupez le contact et débranchez le câble lorsque vous n'utilisez pas le moulinet.

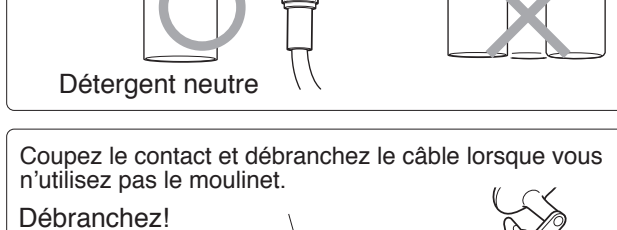

Ne conservez pas le moulinet avec une ligne mouillée et serrée. Pendant le stockage, la ligne peut se raccourcir quand elle sèche et occasionner des dégâts à la bobine. De même, n'utilisez pas du nylon ou du fluoro carbone, pour un modèle prévu exclusivement pour la tresse.



Lors de rangement de la canne télescopique de pêche, ne frappez pas le talon sur le sol pour la raccourcir avec le moulinet attaché. Le moulinet peut s'endommager.



Lors de la fixation de la canne dans un trou sur le bord du bateau avec le moulinet attaché, vérifiez que le moulinet n'a pas un contact direct avec le bord. S'il y a un contact, ne le fixez pas. Le moulinet peut s'endommager.



Avant d'utilisation du moulinet électrique, lisez les instructions lesdites pour comprendre bien le contenu. Cliquez sur « J'accepte. » ci-dessous pour l'utiliser seulement quand vous consentez.

J'accepte